


# Kassettdemontering

## Demontering av kassetter för Barnakuten, USÖ



1. Börja med lösgöra kassett-kant vid fönster, dörr eller hörn.
2. Skjut kassett åt höger om infästning är enligt figur nedan, annars åt vänster.
3. Lösgör clipsen (Schuco 228650) på nästa kassett och skjut åt höger.

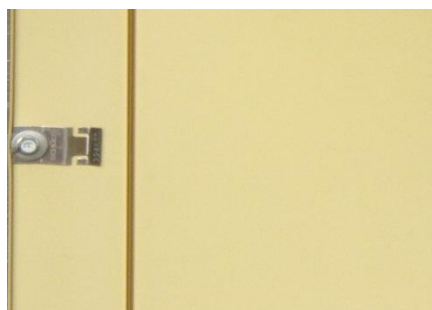

4. Fortsätt vidare åt höger med nästa kassett osv. fram till **X**, skadan.

